

Manual de Instalação

## Luminária Pendente Seda Abóbora Wabi Sabi Hina

Pendente • Soquete E27 • Seda

### ITENS INCLUSOS

- 1 Luminária pendente
- Kit de fixação
- Manual de instalação

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira e broca compatível com a sua parede/laje
- Chave de fenda / Phillips
- Alicates e conectores elétricos
- Escada e nível
- Testador de tensão

**ATENÇÃO — SEGURANÇA ELÉTRICA:** desligue o disjuntor do circuito antes de iniciar e confirme a ausência de energia. Nunca faça ligações com a rede energizada. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado.

### PASSO A PASSO

- 1 Desligue a energia no disjuntor do circuito.
- 2 Confira os itens e o kit de fixação.
- 3 Fixe o suporte/base na caixa de luz do teto com os parafusos.
- 4 Conecte fase e neutro com conectores. Isole bem as emendas.
- 5 Ajuste a altura do cabo conforme o pé-direito (encurte se necessário).
- 6 Encaixe a cúpula/peça de vidro com cuidado.
- 7 Religue o disjuntor e teste o acionamento.

### CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.


### GARANTIA E SUPORTE

Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site **tonzi.com.br**.

Guia visual de instalação

## Luminária Pendente Seda Abóbora Wabi Sabi Hina

### 1 Desligar e abrir



Desligue o disjuntor e localize a caixa de luz no teto.

### 2 Fixar o suporte




Fixe o suporte/base na caixa de luz com os parafusos.

### 3 Conectar os fios



Ligue fase e neutro no conector.  
Isole bem as emendas.

### 4 Altura e cúpula

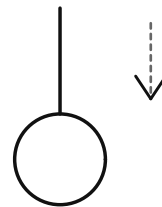

Ajuste a altura do cabo e encaixe a cúpula. Religue e teste.