

Manual de Instalação

Pendente Wabi Sabi em Seda Hoshi

Pendente de teto • Soquete E27 • Metal e seda

ITENS INCLUSOS

- 1 Pendente Hoshi
- Kit de fixação
- Manual de instalação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira e broca compatível com a sua parede/laje
- Chave de fenda / Phillips
- Alicates e conectores elétricos
- Escada e nível
- Testador de tensão

ATENÇÃO — SEGURANÇA ELÉTRICA: desligue o disjuntor do circuito antes de iniciar e confirme a ausência de energia. Nunca faça ligações com a rede energizada. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado.

PASSO A PASSO

- 1 Desligue a energia no disjuntor do circuito.
- 2 Confira os itens e o kit de fixação.
- 3 Fixe o suporte/base na caixa de luz do teto com os parafusos.
- 4 Conecte fase e neutro com conectores. Isole bem as emendas.
- 5 Ajuste a altura do cabo conforme o pé-direito (encurte se necessário).
- 6 Encaixe a cúpula/peça de vidro com cuidado.
- 7 Religue o disjuntor e teste o acionamento.


CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.

GARANTIA E SUPORTE

Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site **tonzi.com.br**.


Guia visual de instalação

Pendente Wabi Sabi em Seda Hoshi**1 Desligar e abrir**

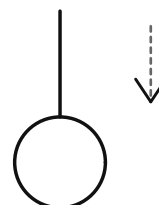
Desligue o disjuntor e localize a caixa de luz no teto.

2 Fixar o suporte

Fixe o suporte/base na caixa de luz com os parafusos.

3 Conectar os fios

Ligue fase e neutro no conector.
Isole bem as emendas.

4 Altura e cúpula

Ajuste a altura do cabo e encaixe a cúpula. Religue e teste.