

Manual de Instalação

Plafon de teto madeira e vidro LED japandi Sugi

Plafon • LED • Madeira e vidro

ITENS INCLUSOS

- 1 Plafon de teto
- Lâmpada LED inclusa
- Kit de fixação
- Manual de instalação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira e broca compatível com a sua parede/laje
- Chave de fenda / Phillips
- Alicates e conectores elétricos
- Escada e nível
- Testador de tensão

ATENÇÃO — SEGURANÇA ELÉTRICA: desligue o disjuntor do circuito antes de iniciar e confirme a ausência de energia. Nunca faça ligações com a rede energizada. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado.

PASSO A PASSO

- 1 Desligue a energia no disjuntor do circuito.
- 2 Abra/remova o difusor do plafon.
- 3 Fixe a base no teto (laje ou caixa de luz) com o kit de fixação.
- 4 Conecte fase e neutro com conectores. Isole as emendas.
- 5 O plafon já vem com LED integrado — não é necessário instalar lâmpadas.
- 6 Feche o difusor na base.
- 7 Religue o disjuntor e teste.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.


GARANTIA E SUPORTE

Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site **tonzi.com.br**.

Guia visual de instalação


Plafon de teto madeira e vidro LED japandi Sugi

1 Desligar e abrir

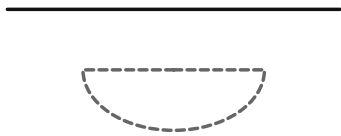

Desligue o disjuntor e remova o difusor do plafon.

2 Fixar a base



Fixe a base no teto com o kit de fixação.

3 Conectar os fios



Ligue fase e neutro no conector.
Isole bem as emendas.

4 Lâmpadas e difusor



LED integrado (sem troca);
feche o difusor. Religue e teste.